


## SOMMAIRE

Avant la mise en service de l'appareil.....	p.3
Présentation de l'écran de contrôle.....	p.4
MENU 1 MENU Utilisateur.....	p.6
Paramétrage de la langue.....	p.6
Paramétrage de l'heure et du jour.....	p.7
Programmation.....	p.8
Mise en garde.....	p.16
Entretien.....	p.17

27/07/2.012

## Avant la mise en service de l'appareil :

- Respecter l'emplacement de pose conformément à la notice livrée avec l'appareil.
- Vous assurer que le tubage corresponde aux préconisations du fabricant, à savoir :
  - Tubage en Ø 80 mm exclusivement, (sauf Bremen, Oslo, Hidrocopper Super, et Cantina Super en Ø 100mm)
  - Sortie de gaz verticale 2.00 m minimum.
  - Tubage jusqu'à la sortie en cas d'utilisation de conduit existant.
  - Vérification de l'étanchéité des raccords du tubage et du té.
  - Utilisation d'un tubage isolé en cas de matériaux inflammables.
- Vérifier qu'aucun objet ne soit resté à l'intérieur du foyer (carton, papier ...), et vérifier aussi dans le réservoir (trappe se situant sur le dessus de l'appareil).
- Vérifier que le panier (situé à l'intérieur du foyer) soit positionné de façon à avoir l'orifice le plus gros, sur la résistance de chauffe.
- Ne pas oublier de charger le pellet (combustible) avant la mise en marche du poêle.
- Fixer l'écran de contrôle et raccorder le ruban de connexion.
- Raccorder la sonde de température ambiante à l'arrière de l'appareil en veillant à ce que son extrémité ne soit pas au sol, ni en contact avec une surface chaude de l'appareil (tubage).

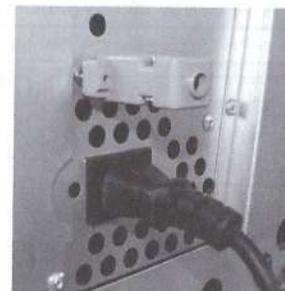

- Vérifier que l'appareil soit branché à une prise électrique reliée à la terre.


**Très important : Il est conseillé de faire contrôler le réseau électrique, en cas de doute, l'utilisation d'un onduleur est préconisée.**

- Vérifier que la porte du foyer et celle du cendrier soient bien fermées.

Une fois tous ces points contrôlés, vous pouvez procéder à la mise en marche de l'appareil



## Présentation de l'écran de contrôle

Attendre environ 20 secondes comme indiqué sur l'écran de contrôle.

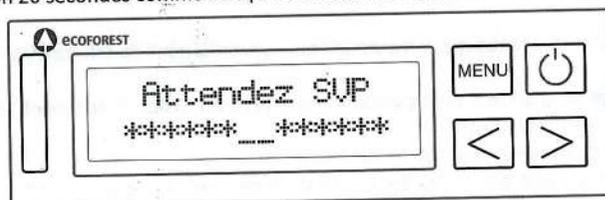


Puis apparaît l'écran suivant:

Cet écran indique :

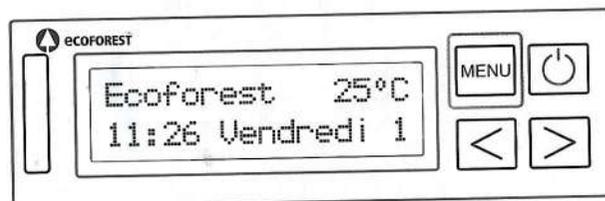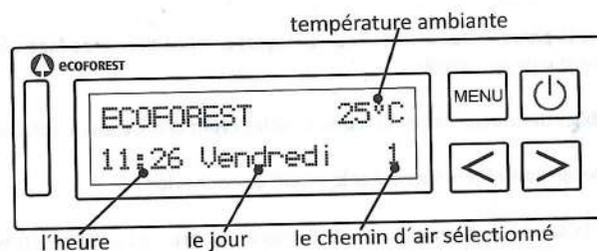


La touche MENU (MENU) permet d'accéder aux différents menus et de valider les choix.

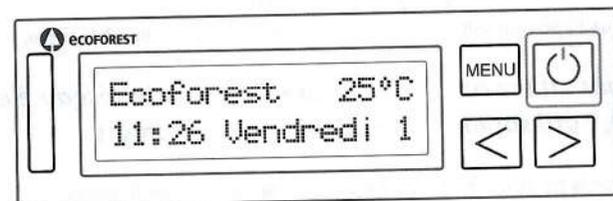


La touche ON/OFF (ON/OFF) permet :

- d'allumer et d'éteindre l'appareil (en fonctionnement manuel).
- de sortir du MENU sélectionné.

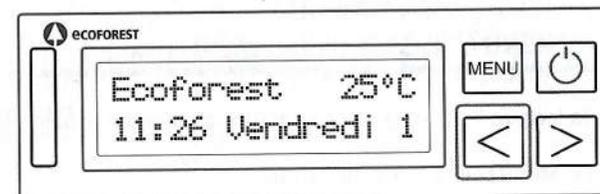

La touche [left arrow] permet.

- de réduire la puissance de chauffe en fonctionnement manuel.
- de faire défiler les valeurs.

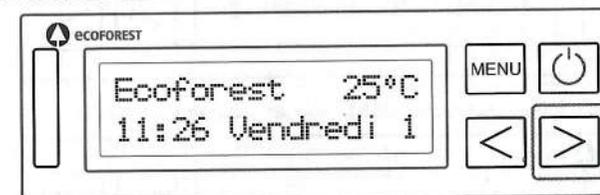

La touche [right arrow] permet.

- d'augmenter la puissance de chauffe en fonctionnement manuel.
- de faire défiler les valeurs.

NB : il y a 5 niveaux de puissance pour chaque appareil 1, 3, 5, 7, 9. En fonction du type d'installation et de la qualité du granulé utilisé, nous conseillons de ne pas utiliser votre appareil de façon prolongée aux niveaux 1 et 9.


Une télécommande (munie de ses piles) est livrée avec votre appareil, elle reprend uniquement les fonctions ces trois touches (on/off (ON/OFF), touche [left arrow] et touche [right arrow]).

Si vous avez appuyé par inadvertance sur la touche « on/off (ON/OFF) » alors que vous ne souhaitiez pas allumer votre appareil, appuyez de nouveau sur cette même touche et attendez le message « Extinction en cours » avant de débrancher et rebrancher la prise secteur.


## MENU 1 MENU UTILISATEUR (ou MENU usager).

**Paramétrage de la langue** (l'appareil est paramétré d'usine en espagnol) :

Appuyer sur la touche MENU (MENU), apparaît sur l'écran :

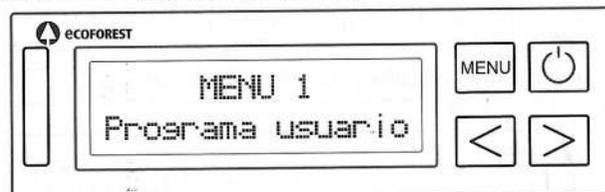

Appuyer une nouvelle fois sur la touche MENU (MENU), et apparaît sur l'écran :

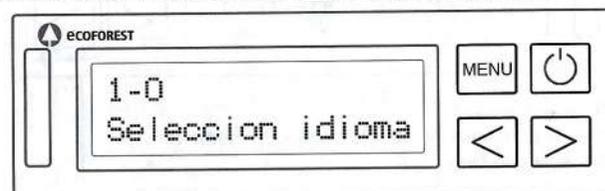


Appuyer sur la touche MENU (MENU) et à l'aide des touches < ou > sélectionner Français. Une fois sélectionnée, confirmer ce choix en appuyant sur la touche MENU (MENU) puis sortez en appuyant sur la touche ON/OFF (ON/OFF).

Désormais, les informations s'affichent en français.

**Paramétrage de l'heure et du jour:**

Appuyer 2 fois sur la touche MENU (MENU) puis sur >, apparaît sur l'écran :

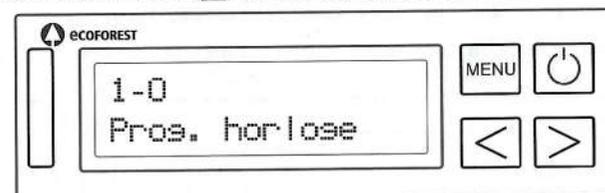

Appuyer sur la touche MENU (MENU), faire défiler l'heure à l'aide des touches < ou > et sélectionner en appuyant sur la touche MENU (MENU). A ce moment là, les minutes clignotent, procéder de la même façon pour la mémorisation de celles-ci.


Appuyer sur la touche MENU (MENU) et suivre le même procédé pour mémoriser le jour.

**Programmation :**


Quand vous installez votre appareil, aucune programmation n'est activée, il est en mode manuel (mise en marche avec la touche on/off (ON/OFF)), augmentation et réduction des niveaux de puissance avec les touches > et <.

Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer votre appareil pour un fonctionnement automatique (possibilité de 2 plages par jour).


Appuyer 2 fois sur la touche MENU (MENU) puis 2 fois sur >, apparaît sur l'écran :

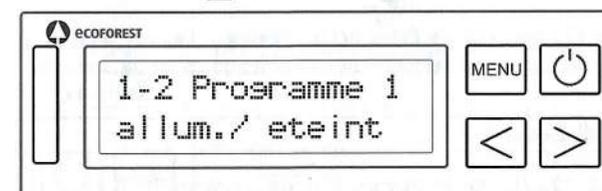

Appuyer sur la touche MENU (MENU), apparaît alors sur l'écran :

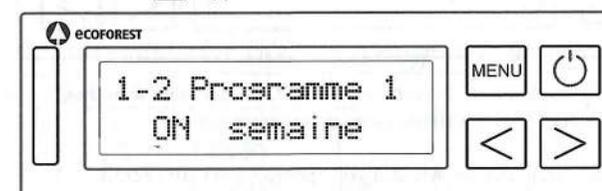

Appuyer à nouveau sur la touche MENU (MENU) :

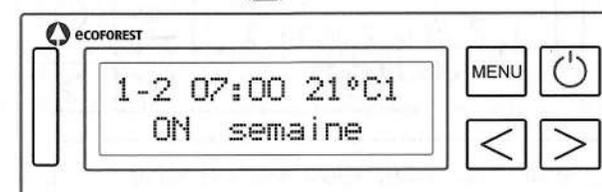


Grâce aux touches < ou > vous faites défiler l'heure à laquelle vous souhaitez que votre appareil se mette en fonctionnement tous les jours de la semaine.

Confirmer votre choix en appuyant sur la touche MENU (MENU).


Procéder de façon identique pour les minutes et la température souhaitée.

Appuyer sur la touche MENU (MENU), apparaît alors sur l'écran :

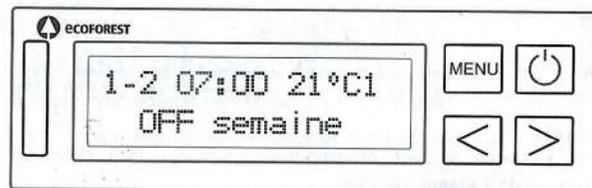


Appuyer à nouveau sur touche MENU (MENU).

Grâce aux touches < ou > vous faites défiler l'heure à laquelle vous souhaitez que votre appareil s'éteigne (ou baisse sa température) tous les jours de la semaine, sélectionnez en appuyant sur MENU.

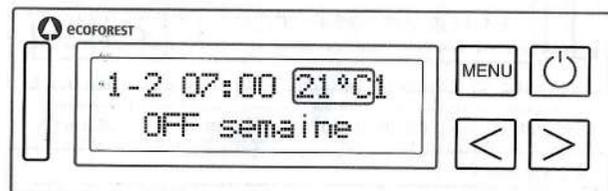


La température figurant dans le programme « OFF Semaine » indique l'abaissement de température choisie jusqu'à la deuxième plage de programmation.

Appuyer de nouveau sur la touche MENU (MENU), apparaît alors sur l'écran :

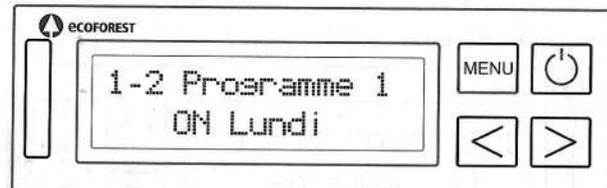

En appuyant sur MENU, vous pouvez sélectionner une heure de mise en marche, une température ainsi qu'une heure d'arrêt de votre appareil pour chaque jour de la semaine. A défaut de plage horaire programmée, la programmation semaine sera prise en compte.

Sortir en appuyant sur la touche ON/OFF (ON/OFF) puis sur >, apparaît alors l'écran suivant :

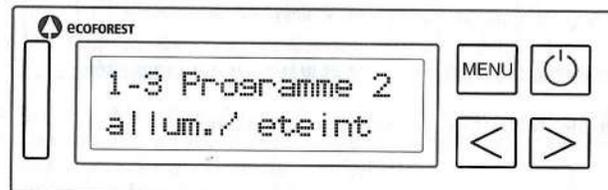


Si vous souhaitez programmer une seconde plage de fonctionnement, il suffit de suivre le même mode opératoire que pour la première.


☞ Rappel : Les programmes « semaine » ont effet sur tous les jours de la semaine de façon identique. Pour une programmation différente chaque jour, il convient de modifier le ou les jours souhaités selon le même principe.

La présence de pointillés à la place de l'heure et de la température signifie qu'il n'y a pas de donnée saisie. Vous pouvez les faire apparaître lorsque l'heure clignote en appuyant sur la touche > après le 23.

Sortir en appuyant sur la touche ON/OFF (ON/OFF) puis sur >, apparaît alors l'écran suivant :

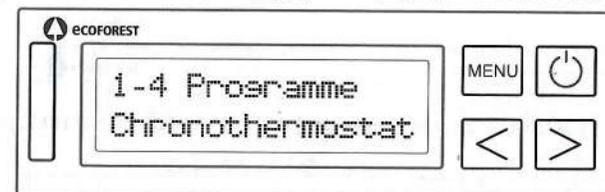


Le MENU CHRONOTHERMOSTAT permet d'activer ou désactiver ces différents programmes:

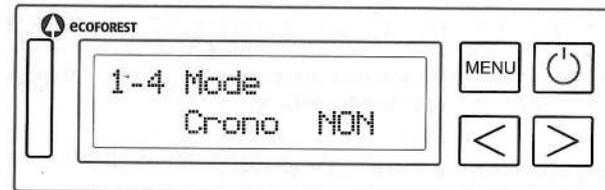


En sélectionnant OUI à l'aide de la touche > l'appareil s'allumera et s'éteindra aux différentes plages horaires programmées (sans prendre en compte la température « off »). En sélectionnant NON, à l'aide de la touche <, l'appareil ne s'allumera pas automatiquement.

Appuyer de nouveau sur la touche MENU (MENU)

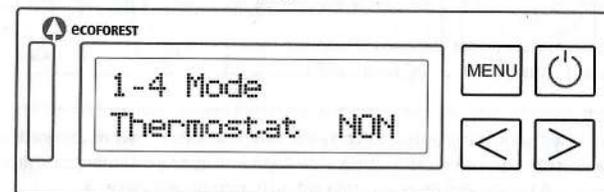

En sélectionnant OUI à l'aide de la touche > l'appareil prendra en compte les températures sélectionnées.

Appuyer de nouveau sur la touche MENU (MENU).

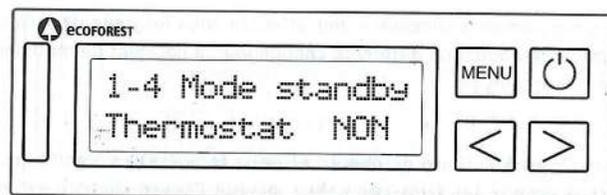

En sélectionnant OUI à l'aide de la touche l'appareil se coupera lorsque la température sera atteinte et se remettra en marche ensuite. (Pour utiliser le mode « stand by », le mode « Thermostat » doit être également actif).

Bon à savoir :

Quelles sont mes possibilités de programmations ?	CHRONO	THERMOSTAT	STAND BY
Je souhaite que mon appareil fonctionne manuellement sans programmation.	NON	NON	NON
Je souhaite que mon appareil démarre et s'arrête aux heures de mon choix sans tenir compte de la température de consigne.	OUI	NON	NON
Je souhaite que mon appareil démarre et s'arrête aux heures de mon choix avec prise en compte de la température programmée dans cette plage horaire.	OUI	OUI	NON
Je souhaite que mon appareil démarre et s'arrête aux heures de mon choix avec prise en compte de la température dans cette plage horaire et qu'il s'arrête dès qu'il dépasse cette température.	OUI	OUI	OUI
Je souhaite que mon appareil prenne en compte les températures programmées (en "on" et en "off").	NON	OUI	OUI

Merci de vous assurer que l'heure et le jour sont correctement indiqués sur votre appareil (voir MENU 1.1) et que le thermostat d'ambiance soit connecté à l'arrière de l'appareil et correctement positionné (l'extrémité ne doit pas être en contact du sol ni du mur ni de l'appareil)

L'appareil en fonctionnement, l'écran de contrôle indique l'activation de la programmation :

- C pour mode Chrono actif.
- T pour mode Thermostat actif.
- S pour mode Stand by actif.


Toute modification de température ne prendra effet qu'à la prochaine plage horaire programmée.

RAPPEL :

Pour un fonctionnement manuel, les modes «CHRONO», «THERMOSTAT», et «STAND BY» doivent être positionnés sur «NON».

L'allumage se fera manuellement avec la touche «ON/OFF ()», l'appareil se positionnera après son allumage en niveau 5, vous pourrez alors modifier la puissance de votre poêle avec les touches et .


MENU 1-5 Programme nivel pellets.

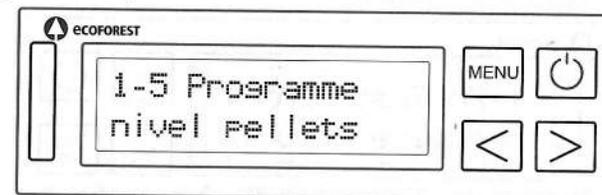

Ce MENU permet de déterminer le niveau de puissance que l'appareil atteindra automatiquement suite à la phase d'allumage, et en programmation. Par défaut, il est réglé à niveau 5. Vous pouvez augmenter cette valeur à l'aide de la touche et la réduire à l'aide de la touche .


Sortir en appuyant sur la touche ON/OFF (.

Réglage Air :

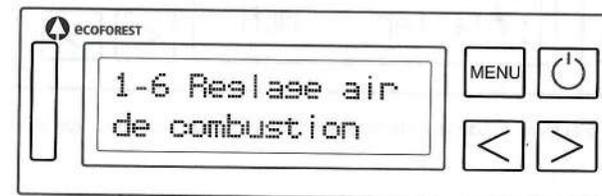


Bien que l'appareil se règle automatiquement, dans certaines configurations il peut être possible de réaliser un réglage plus précis. Dans tous les cas, ne modifiez pas ces paramètres sans l'accord de votre installateur.

Usage divers

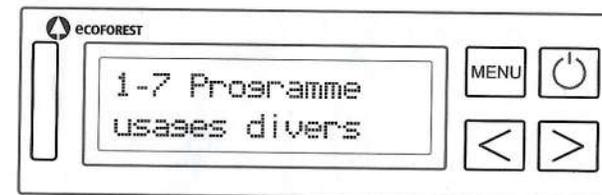


Appuyer de nouveau sur la touche MENU (MENU).

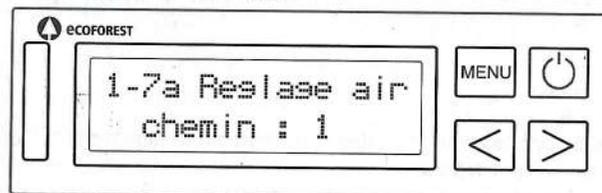


Pour information, les appareils sont paramétrés en usine en chemin 1 ne modifiez pas ces paramètres sans l'accord de votre installateur.

Appuyez de nouveau sur la touche " MENU (MENU) "

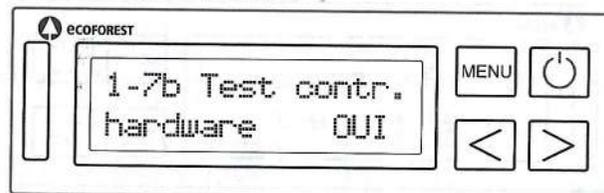

Il vous permet d'activer ou désactiver le test électronique que l'appareil réalise avant chaque allumage. ne modifiez pas ces paramètres sans l'accord de votre installateur.

Appuyer de nouveau sur la touche MENU (MENU).

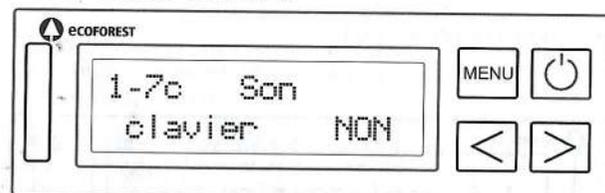

Ce MENU permet d'activer ou désactiver le son émis à chaque manipulation du clavier (touches < ou >).

Appuyer 2 fois sur la touche ON/OFF (ON/OFF) pour revenir à l'écran d'accueil.

## MISE EN GARDE

**ATTENTION :**

**AFIN D'ASSURER UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE VOTRE APPAREIL, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE STOCKER VOTRE GRANULE A L'ABRI DE L'HUMIDITE (EVITEZ DE DEPOSER LES SACS A MEME LE SOL).**

**RAPPEL :**

**NE JAMAIS ALLUMER LE COMBUSTIBLE AVEC UN PRODUIT INFLAMMABLE (alcool, allume feu ...) NI A L'AIDE DE PAPIER ET ALLUMETTES. L'ALLUMAGE SE FAIT AUTOMATIQUEMENT**

**DANS TOUS LES CAS, NE DEBRANCHEZ PAS ELECTRIQUEMENT VOTRE APPAREIL AVANT L'ARRET COMPLET DE CELUI-CI.**

## ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de réaliser tous les 2 jours, un entretien simple et rapide tel que :

-Tirer sur les poignées du râteau se situant au niveau de la grille frontale de l'appareil voir figure dans le manuel d'utilisation, cette opération doit être effectuée impérativement sur appareil froid, porte fermée.

-En ouvrant la porte, vous accédez au panier perforé où se produit la combustion, aspirez-le et procédez ensuite à son extraction afin de nettoyer tous les trous et vérifiez leur propreté. Aspirez de la même façon le porte panier sur lequel il est placé, nous vous rappelons qu'il est impératif de remettre le panier dans le bon sens afin d'éviter tous problèmes d'allumage.

-Pour l'entretien de la vitre, utiliser un chiffon sec ou un produit adapté, nous vous déconseillons vivement l'utilisation de produits abrasif (nettoyant four ou autre)

-Occasionnellement, vider la trémie et aspirer les poussières afin d'éviter l'accumulation au fond.

-En tenant compte des heures d'utilisation de votre appareil, il convient de vider régulièrement le cendrier pour éviter une saturation de cendre qui pourrait occasionner un dysfonctionnement de celui-ci.

### **TRES IMPORTANT**

Ces opérations se feront **UNIQUEMENT** l'appareil froid.

La garantie ne couvrira pas les incidents et blocages liés à un manque d'entretien.

Pour toute demande sous garantie, nous vous demanderons la facture d'achat de l'appareil (précisant le nom de l'installateur) ainsi que celle du dernier entretien.

**A chaque fin d'hiver\*, il est important de prendre rendez-vous avec votre installateur afin qu'il effectue un entretien annuel sur votre appareil.**

(\*si vous utilisez votre appareil plus de 2000 heures dans la saison, n'hésitez pas à contacter votre installateur pour voir avec lui si un entretien intermédiaire est nécessaire)

NB : nombre d heures de fonctionnement visible dans le MENU 2.5

Cet entretien annuel comporte :

<b>Nom du technicien:</b>	
<b>Date:</b>	
Nettoyer les tubes échangeurs de chaleur.	<input type="checkbox"/>
Nettoyer le foyer à combustion (bouchons latéraux).	<input type="checkbox"/>
Démonter l'extracteur et nettoyer le collecteur d'évacuation de gaz ainsi que la sonde de température des gaz.	<input type="checkbox"/>
Nettoyer l'extracteur.	<input type="checkbox"/>
Contrôler les joints de l'extracteur, tant ceux de la bride que ceux du moteur.	<input type="checkbox"/>
Nettoyer le tubage d'évacuation des gaz et vérifier qu'il est complet et en parfaits conditions.	<input type="checkbox"/>
Aspirer la partie inférieure du poêle pour éviter que le convecteur n'entraîne la poussière qui s'y est accumulée.	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'état du panier, vérifier qu'il n'est pas déformé, ni fendu.	<input type="checkbox"/>
S'assurer que le joint de porte et celui du cendrier soient en parfait état.	<input type="checkbox"/>
Lubrifier l'axe de la vis sans fin.	<input type="checkbox"/>
Vider et nettoyer la trémie.	<input type="checkbox"/>
Après le nettoyage, vérifier le fonctionnement du poêle (via MENU 3).	<input type="checkbox"/>
Noter le nombre d'heures de fonctionnement.	<input type="checkbox"/>
Noter le nombre d'allumages.	<input type="checkbox"/>
Débrancher le poêle jusqu'à la saison d'hiver.	<input type="checkbox"/>
<b>Cachet:</b>	
NB: etretien à effectuer au minimum une fois par an	